

## NÁVOD NA MONTÁŽ - BEZOT

Bezpečnostní otvor do dveří



**!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!**

**NEŽ ZAČNETE S VLASTNÍ MONTÁŽÍ, JE NUTNÉ SI OVĚŘIT, ZDA VAŠE DVEŘE NEJSOU BEZPEČNOSTNÍ NEBO JINAK SPECIÁLNÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ JEJICH SYSTÉMU, TOTO JE NUTNÉ KONZULTOVAT S VÝROBCEM NEBO DODAVATELEM DVEŘÍ !!!**

1. Určíme si místo na dveřích, kam se BEZOT bude montovat, standart je střed dveří a to cca.160-170cm od země
2. Poté se nakreslí otvor o rozměru cca.180 x 60 mm
3. V rozích nákresu se poté provrtají 4 otvory vrtákem o průměru 7-8mm (obr.1)



4. Přímočarou pilou prořízneme vyvrtané otvory a to kolmo k sousednímu otvoru(obr.1 - šípky)
5. Vyjmeme vyříznutou část dveří
6. Z venkovní strany dveří vložíme venkovní díl obr.2, z vnitřní strany vložíme do vyříznutého otvoru vnitřní díl s dvířky.
7. Provedeme kontrolu, zda je celý systém v rovině (nejlépe pomocí vodováhy).
8. Nyní máme celý systém složený, a je potřeba provrtat z venkovní strany (obr.2) dveře a to otvorem skrze venkovní díl (vrták č.5) - **při tomto vrtání je důležité, aby vrtání bylo kolmé do dveří, aby nedošlo k vybočení vrtáku !!!**

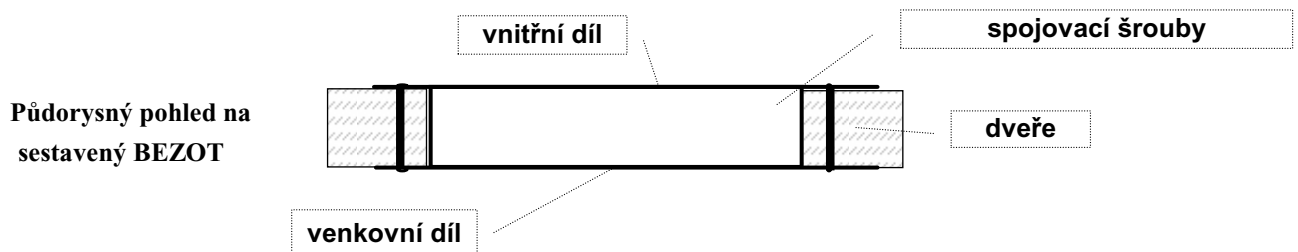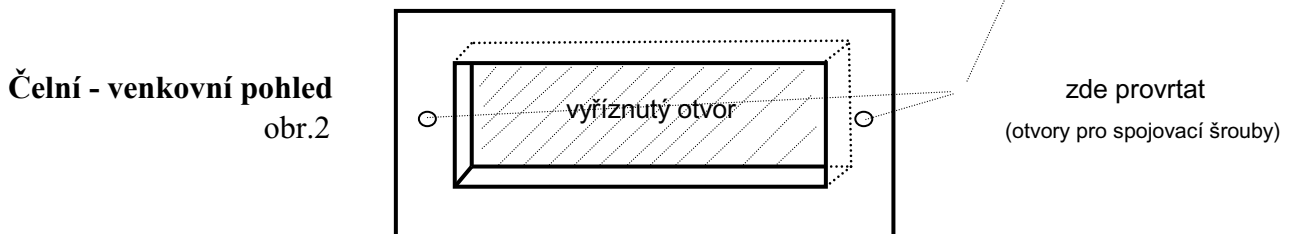

9. Do vyvrtaných otvorů vložíme přiložené šrouby a z vnitřní strany zajistíme matkami.
10. Vyzkoušíme otevírání a zavírání vnitřních dvířek.

**V PŘÍPADĚ, ŽE SI NEVÍTE RADY, VOLEJTE NAŠI LINKU tel. 775 199 190  
RÁDI VÁM PORADÍME 😊**